



OctoWood®

## Bauanleitung für OctoPaddock 20x60m

Die Pfosten sollten mit einer Pfahlramme oder in vorgebohrte Löcher eingeschlagen werden. Verwenden Sie zum Ausrichten der Pfosten eine Wasserwaage. Wenn Sie den Standort und die Vorgaben für die Koppel ausgewählt und vorbereitet haben, befolgen Sie bitte die nachfolgende Anleitung zum Aufbau Ihrer OctoPaddock.

### Alternative 1: Montage der Querstangen an der Innenseite der Koppel

- Legen Sie fest, wie hoch die Koppel sein soll, messen Sie die Höhe an den Eck- und Zwischenpfosten von oben nach unten ab und zeichnen Sie sie mit einer Linie an (z. B. 1500 mm unterhalb der Oberkante des Pfostens, wenn die Koppel 1500 mm hoch sein soll).
- Schlagen Sie zuerst die vier Eckpfosten ein, bis die Höhenmarkierung auf einer Ebene mit dem Erdboden ist. Messen Sie die Diagonalen ab, um sicherzustellen, dass die Ecken im rechten Winkel sind.
- Dann spannen Sie ca. 100 mm über dem Erdboden eine Richtschnur zwischen den Eckpfosten. Wenn die Querstangen auf der Innenseite der Koppel angebracht werden, sollte die Richtschnur auf der Innenseite der Pfosten sein.
- Planen Sie die Position des Tores. Der Zwischenraum zwischen den Torpfosten sollte 3150 - 3250 mm betragen (planen Sie das Tor nicht in einer Ecke ein).
- Schlagen Sie die Zwischenpfosten bis zur Höhenmarkierung ein und vergewissern Sie sich, dass sie mit der Richtschnur übereinstimmen. Der Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte sollte auf der längeren Seite 2850 mm und auf der kurzen Seite ohne Tor 2850 mm betragen. Auf der kurzen Seite mit dem Tor setzen Sie die Zwischenpfosten mit einem Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte von 2790 mm. Setzen Sie die Torpfosten.

#### Materialliste


55 Pfosten 100 x 2000 mm  
99 Querstangen 1001/2 x 3500 mm  
2 Torpfosten 120 x 2500 mm  
2 Tore mit Scharnieren 2 x 1500 mm  
400 selbstbohrende Schrauben 4,0 x 45  
240 selbstbohrende Schrauben 6,0 x 90

Jede Querstange ergibt eine Einzäunung von 2750 mm Länge. Sie erhalten einen Pfosten und zwei Querstangen zusätzlich.



Abbildung 1: Eckmontage von Querstangen, die auf der Innenseite der Koppel angebracht werden.

- Verschieben Sie die Richtschnur nach oben und befestigen Sie sie auf einer Höhe von 100 mm unterhalb der Pfostenoberkante. Schlagen Sie in einige Pfosten Nägel ein, an denen die Richtschnur gestrafft werden kann, damit sie nicht durchhängt. Dann bringen Sie die oberen Querstangen so an, dass deren Oberkante mit der Richtschnur bündig ist. Bringen Sie an jedem Pfosten zwei Schrauben an und an jeder Verbindung vier Schrauben.
- Danach verschieben Sie die Richtschnur nach unten, auf eine Höhe von 700 mm unterhalb der Pfostenoberkante und bringen die unteren Querstangen an.
- Die Abbildung 1 zeigt, wie die Querstangen an den Ecken montiert werden, wenn sie auf der Innenseite angebracht werden.
- Stellen Sie mithilfe der separaten Anleitung das Tor auf und passen Sie es ein.

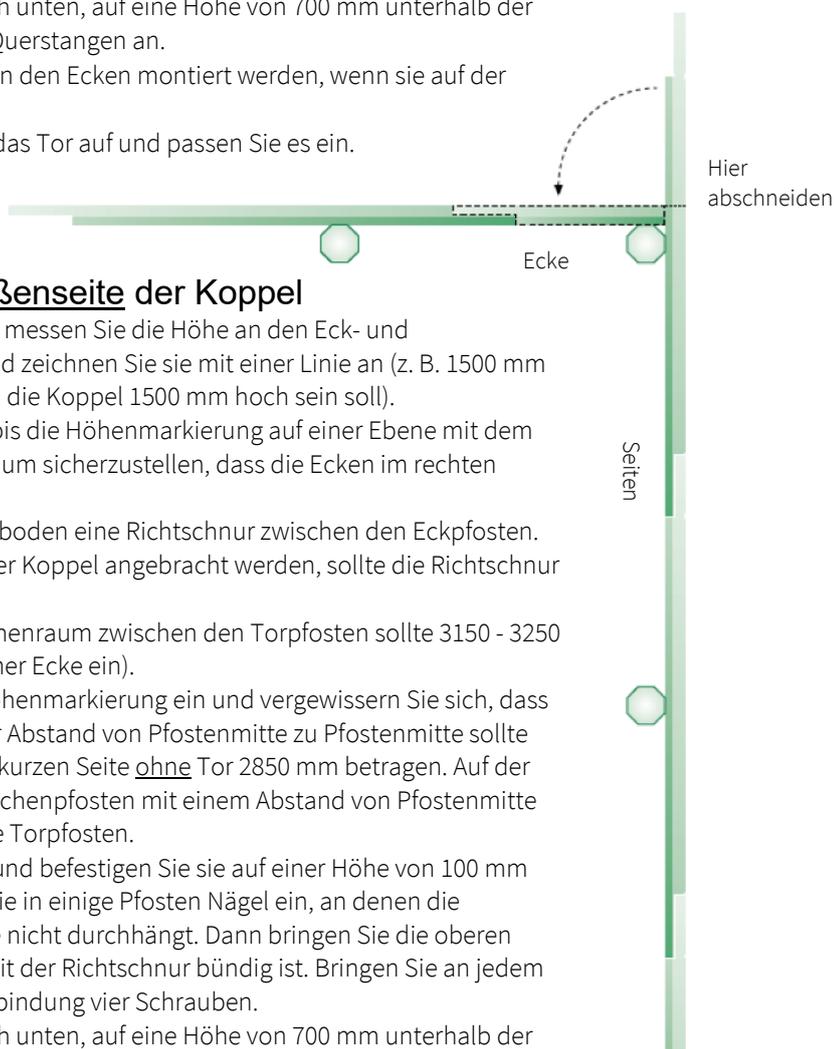

## Alternative 2:

### Montage der Querstangen an der Außenseite der Koppel

- Legen Sie fest, wie hoch die Koppel sein soll, messen Sie die Höhe an den Eck- und Zwischenpfosten von oben nach unten ab und zeichnen Sie sie mit einer Linie an (z. B. 1500 mm unterhalb der Oberkante des Pfostens, wenn die Koppel 1500 mm hoch sein soll).
- Schlagen Sie zuerst die vier Eckpfosten ein, bis die Höhenmarkierung auf einer Ebene mit dem Erdboden ist. Messen Sie die Diagonalen ab, um sicherzustellen, dass die Ecken im rechten Winkel sind.
- Dann spannen Sie ca. 100 mm über dem Erdboden eine Richtschnur zwischen den Eckpfosten. Wenn die Querstangen auf der Außenseite der Koppel angebracht werden, sollte die Richtschnur auf der Außenseite der Pfosten sein.
- Planen Sie die Position des Tores. Der Zwischenraum zwischen den Torpfosten sollte 3150 - 3250 mm betragen (planen Sie das Tor nicht in einer Ecke ein).
- Schlagen Sie die Zwischenpfosten bis zur Höhenmarkierung ein und vergewissern Sie sich, dass sie mit der Richtschnur übereinstimmen. Der Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte sollte auf der längeren Seite 2850 mm und auf der kurzen Seite ohne Tor 2850 mm betragen. Auf der kurzen Seite mit dem Tor setzen Sie die Zwischenpfosten mit einem Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte von 2790 mm. Setzen Sie die Torpfosten.
- Verschieben Sie die Richtschnur nach oben und befestigen Sie sie auf einer Höhe von 100 mm unterhalb der Pfostenoberkante. Schlagen Sie in einige Pfosten Nägel ein, an denen die Richtschnur gestrafft werden kann, damit sie nicht durchhängt. Dann bringen Sie die oberen Querstangen so an, dass deren Oberkante mit der Richtschnur bündig ist. Bringen Sie an jedem Pfosten zwei Schrauben an und an jeder Verbindung vier Schrauben.
- Danach verschieben Sie die Richtschnur nach unten, auf eine Höhe von 700 mm unterhalb der Pfostenoberkante und bringen die unteren Querstangen an.
- Die Abbildung 2 zeigt, wie die Querstangen an den Ecken montiert werden, wenn sie auf der Außenseite angebracht werden
- Stellen Sie mithilfe der separaten Anleitung das Tor auf und passen Sie es ein.

### Verbinden der Querstangen

Verbinden Sie die Querstangen zwischen den Pfosten. Wenn Sie an eine Ecke oder eine Öffnung kommen, schneiden Sie die Querstange ab und beginnen dann auf der nächsten Seite mit dem abgeschnittenen Stück. Fixieren Sie die Verbindungen mit vier Schrauben.



Abbildung 2: Eckmontage von Querstangen, die auf der Außenseite der Koppel angebracht werden.

