



## Grindmontering steg för steg till Fältgrind

Stolparna bör slås ner med stolpsättare alt. i borrarade hål, minimum 1000 mm. Stolparna lodas in med vattenpass. Gör grindöppningens innermått 150-250 mm bredare än vad grindarnas längd är tillsammans. För enkel grind 100-150 mm bredare än grinden.

### Steg 1

Skjut in det övre järnet så långt som möjligt på grinden. Centra järnet mitt på träbalken. Märk med penna mitt i varje hål och borra med en 10mm borrar. Tryck i de 3 bultarna skruva fast muttrarna.



### Steg 2

Montera det undre järnet på grinden i det borrarade hålet som bilden visar. U-järn och mutter på varje sida om träbalken. Justera cc måttet så att det övre och det nedre hålet överensstämmer.




### Steg 3

Håll upp grinden till önskad höjd, märk på stolpen var järnet skall sitta (Tappen uppåt) borra med en 18mm borrhål. Tryck in järnet, sätt på brickan och muttern och gänga in järnet så att cc på tappen kommer c:a 30-60 mm från stolpen.



### Steg 4

Häng upp grinden på den övre tappen och mätta var den undre tappen skall sitta (spik tapp). Borra med en 18mm borrhål och spika in tappen med hammare eller liten slägga så att cc på tappen kommer c:a 30-60 mm från stolpen.

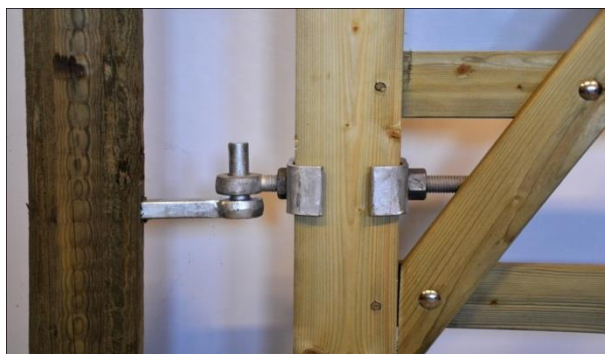

### Steg 5

Gör lika dant på den andra grinden och stolpen.

### Steg 6

Häng på båda grindarna och justera om så behövs på den övre på grindstolpen respektive undre på grinden så att grindarna kommer i våg.

### Steg 7

Lägg bygellåset på grindarna och prova att lyfta den så den ej tar i den högra grinden. Märk med penna var du skall borra med 10mm borrhål. Sätt i bulten och dra fast muttern. Centra låsbygeln under bygellåset, lyfta upp bygellåset och håll kvar låsbygeln i samma läge. Skruva fast låsbygeln med de medföljande skruvarna.



## TILLBEHÖR

Klämlås finns som tillbehör och används som alternativ vid låsning av enkelgrind.



Vinkelspärr monteras enligt bild. Tänk på att ju högre grinden sitter från marken desto lägre måste vinkelspärren sitta på grinden för att låskolven skall komma tillräckligt djupt ned i marken. Öppna grinden till önskat läge och gräv ned röret så att det kommer jämnt med marken rakt under låskolven.

